




X軸のステッピングモーターからX-Motorケーブルのコネクタを外します。

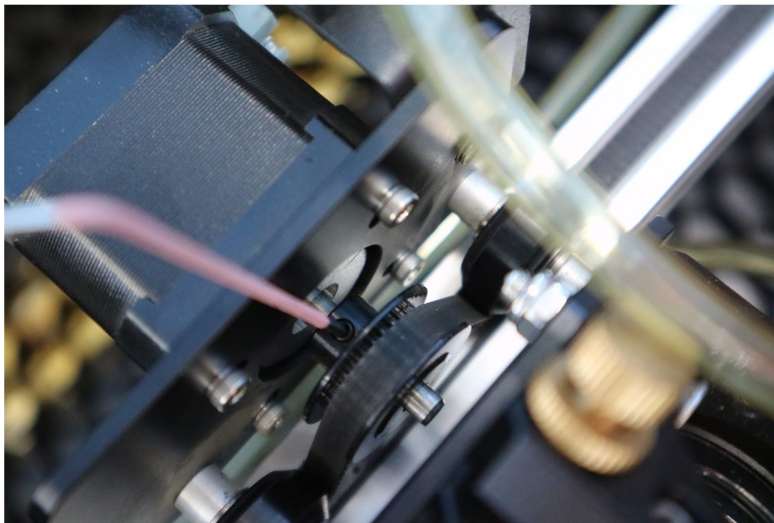

X軸のステッピングモーターに付いているイモネジ2個を緩めます。

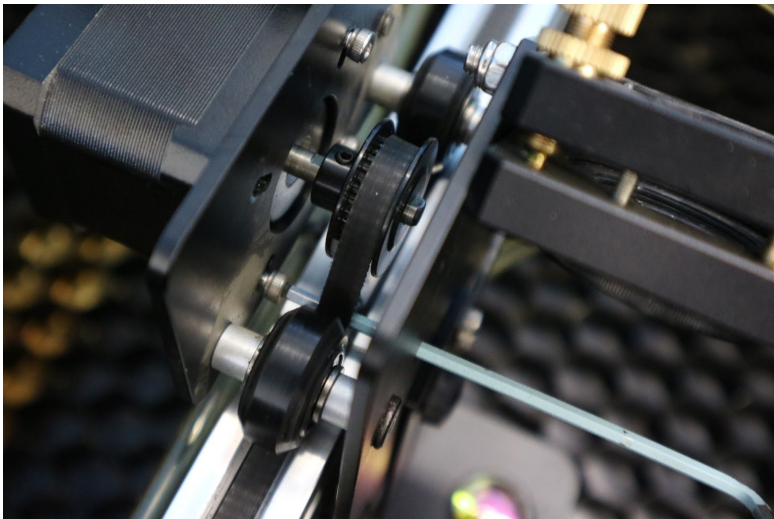

X軸のステッピングモーターを固定してる4箇所をホイールプレートX軸に開いている穴に六角レンチを通し、外します。  
第三ミラーの取り付けである箇所は穴がないため六角レンチの短いほうで外してください。

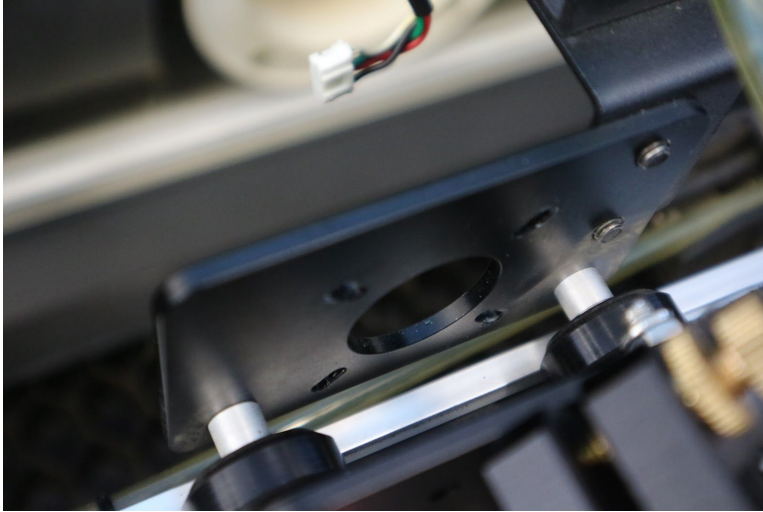

ホイールプレートX軸からX軸のステッピングモーターが外れます。