

装置左側の板金を外してください




本体下カバーを外してください




水冷ポンプの左にある黒い部品がコンプレッサーとなります




まず、コンプレッサー背面のエアホースを外します。
継ぎ手の黄色丸の部分、矢印の方向に強く押しながらホースを引っ張ると抜くことができます

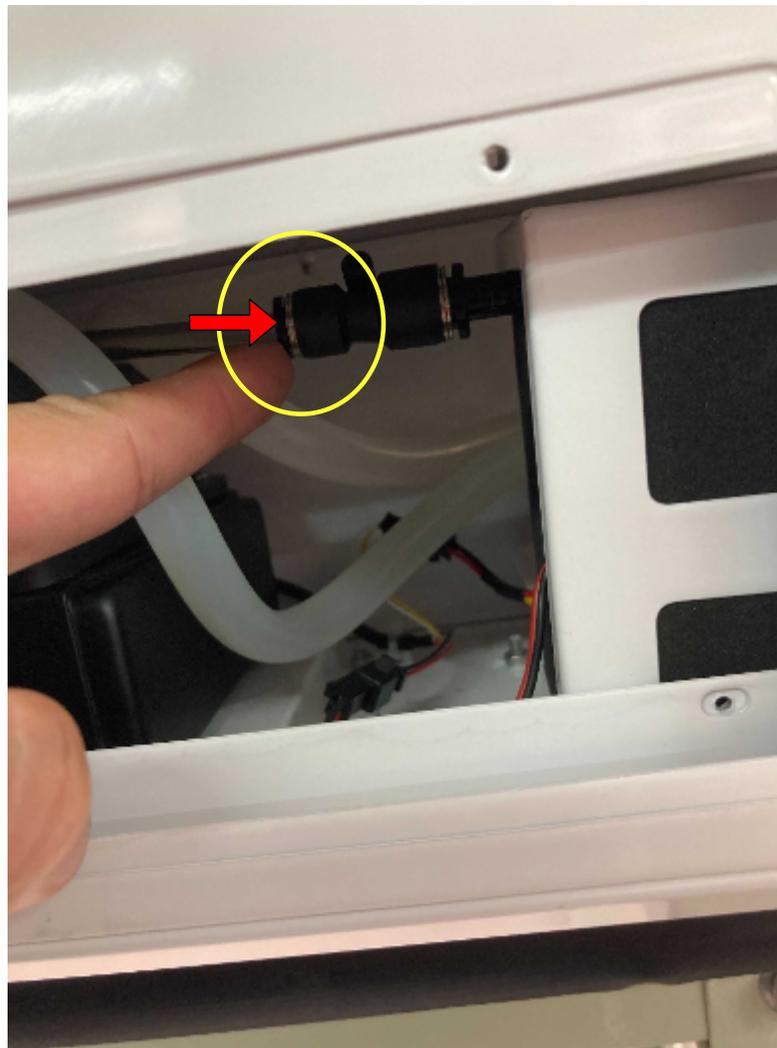

次に、電源ケーブルを取り外します。
電源ケーブルは、黄色丸で囲んだコネクタです。

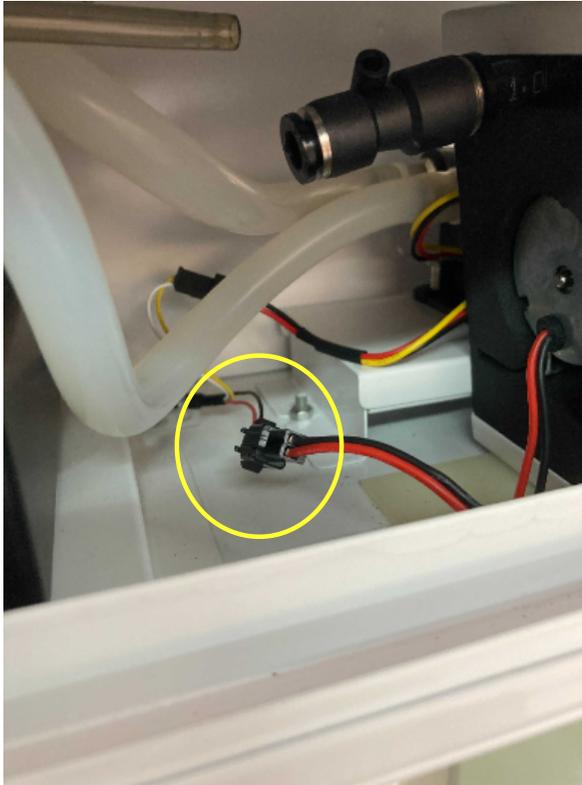


横から見ると、下図のようになっています。
矢印の部分の爪を抑えながら引っ張ると抜くことができます。

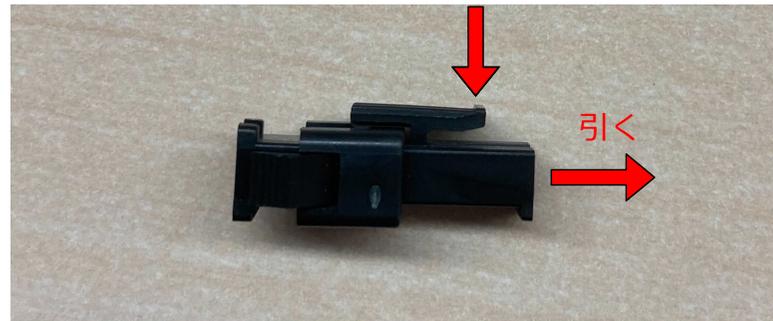

コンプレッサー正面の固定ねじを外します。



コンプレッサーを取り出します。
装置横から手を入れて、斜め上に引っ張り出すと取り出すことができます。
(抜くとき多少引っ掛かりがありますが、上下にゆすりながらぬいてください)

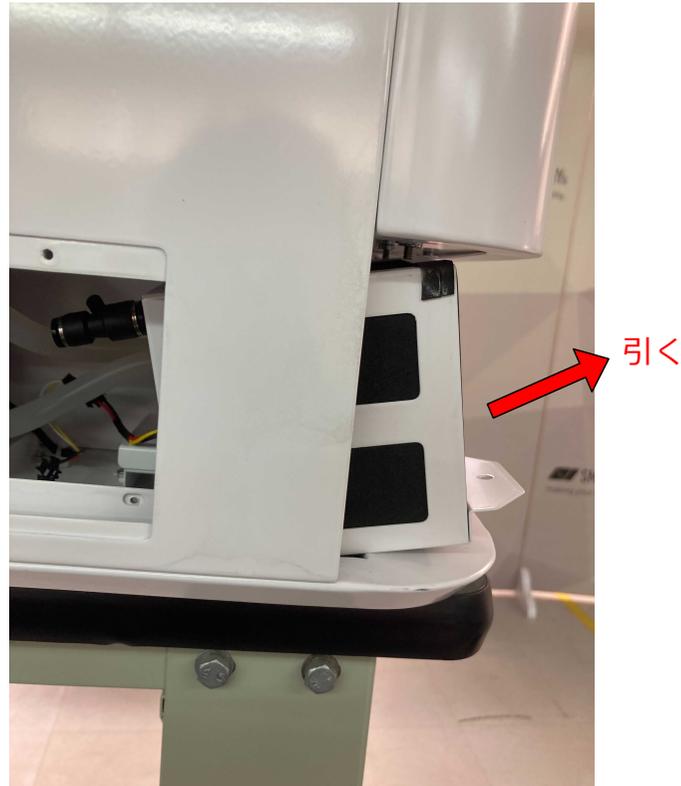

抜けましたら、新しいコンプレッサーを逆の手順で取り付けてください。