





本体右横のメンテナンス用開口部を開けます。
本体付属のカギを使って開けてください。



開口部上部に茶色のドアスイッチがあります。
六角のネジ二つで固定されていますので、
付属の六角レンチを使ってスイッチをはずしてください。

スイッチの**反対側**のケーブルは**中継コネクタ**で**接続**されていますので、これを**外**します。

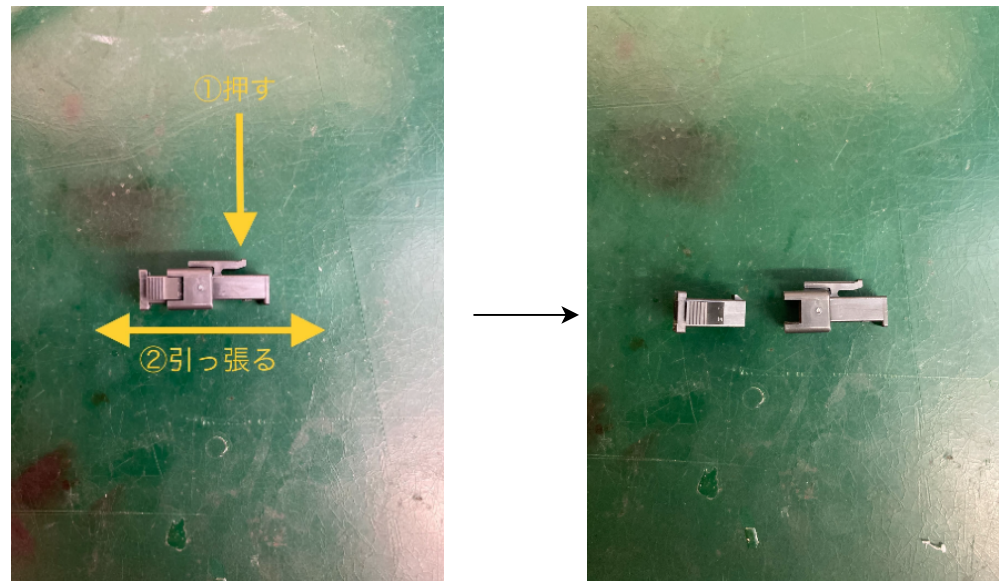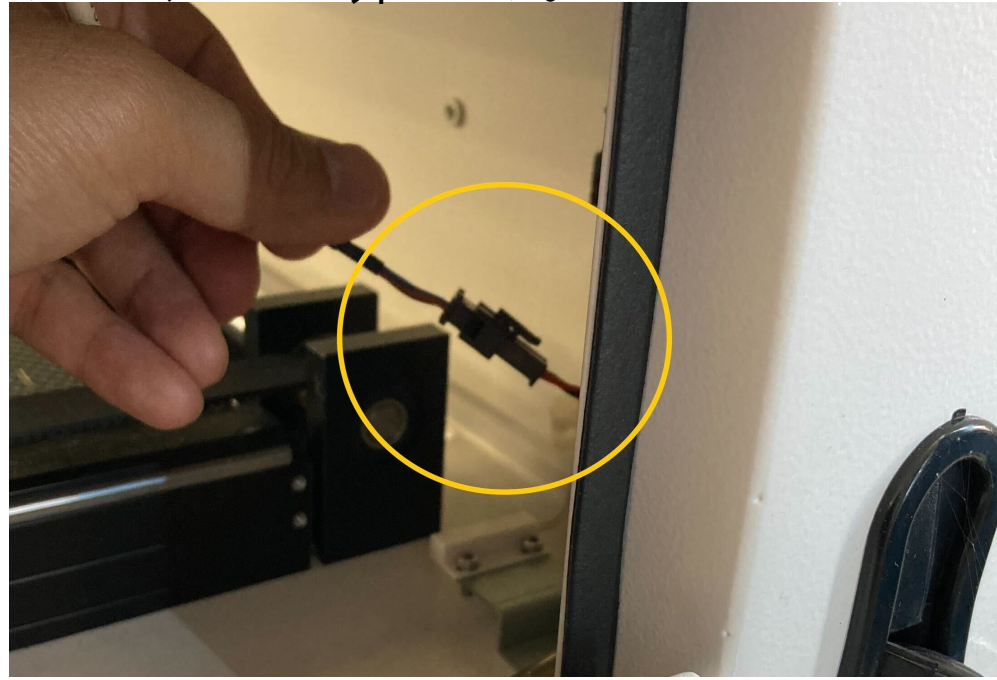

爪を押しながら**左右**に**引っ張る**ことで**外**すことができます。
取外しの作業は**以上**です。
取り付けは、この作業を**逆**の手順でお願いいたします。