



# 第一ミラー光軸調整マニュアル

## ・調整ネジの動き方

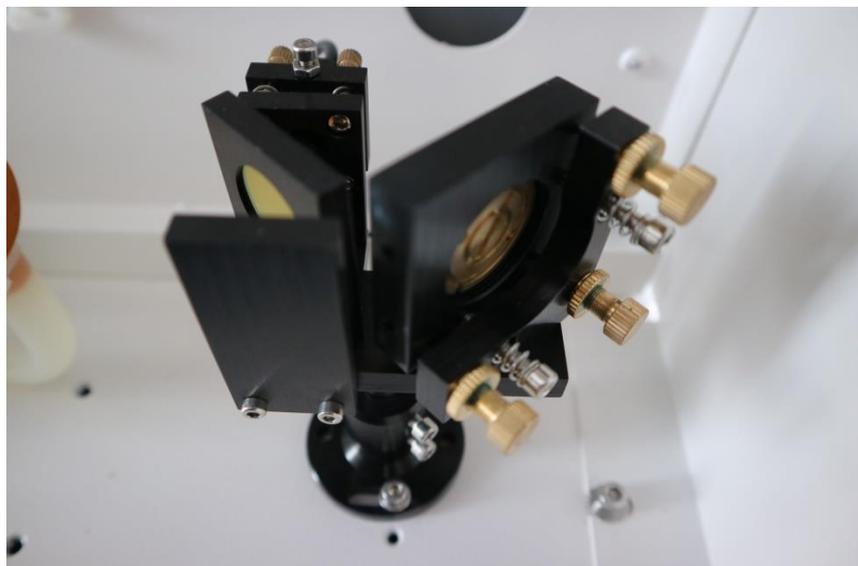


間隔を広げたい場合

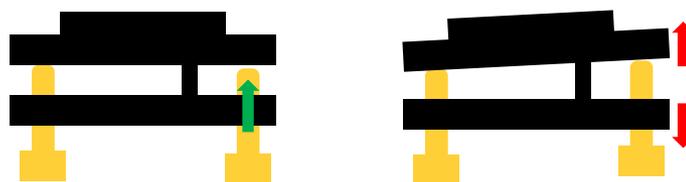


調整ネジを**時計回り**に回すことで間隔が  
広がりミラーが傾く

間隔を狭めたい場合

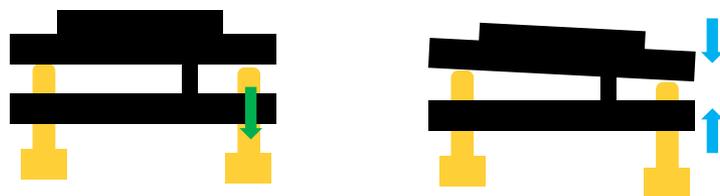


調整ネジを**反時計回り**に回すことで間隔が  
狭まりミラーが傾く

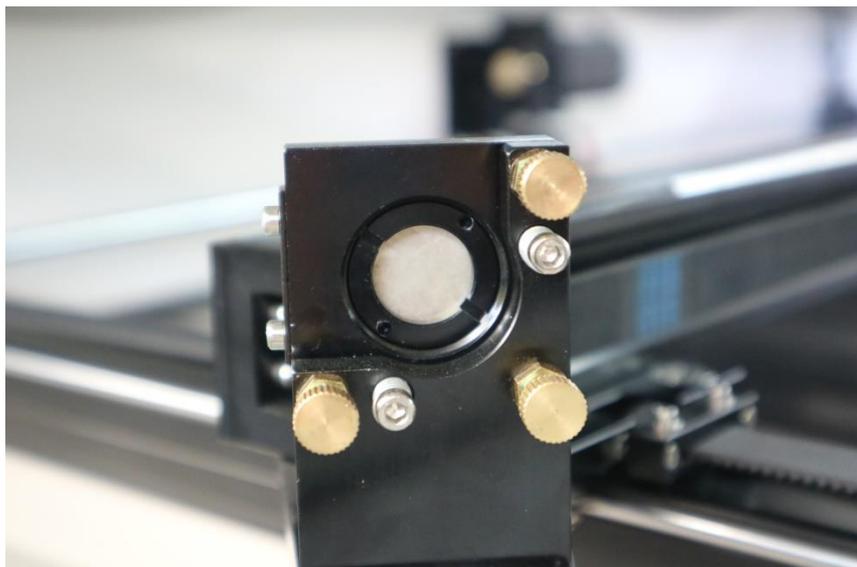

## ・第一ミラー光軸調整




3か所の調整ネジ固定ナットを緩めます

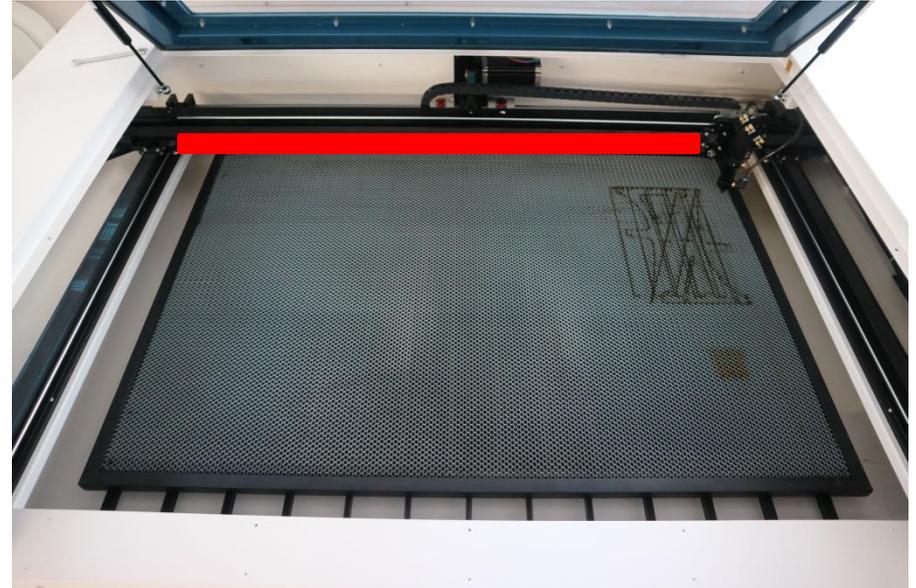


Y軸を加工エリア上部に移動させます

## ・第二ミラー光軸調整

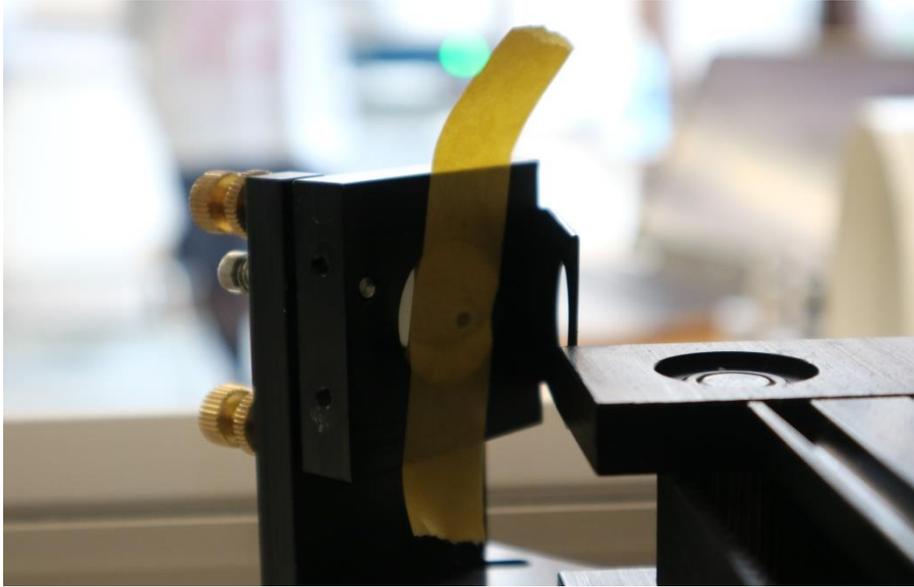

マスキングテープを第二ミラーに貼り、  
照射します

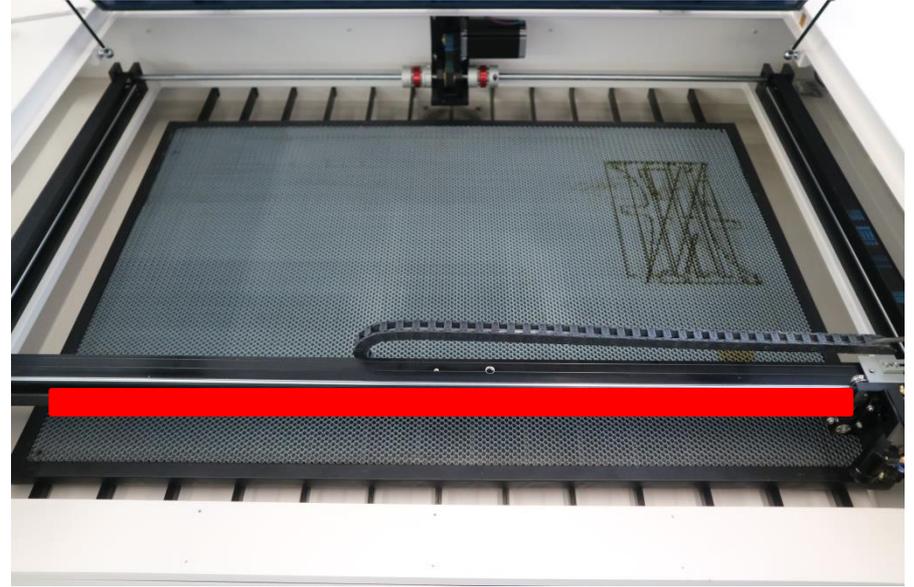


Y軸を加工エリア下部に移動させます

・第二ミラー光軸調整



照射します

NG

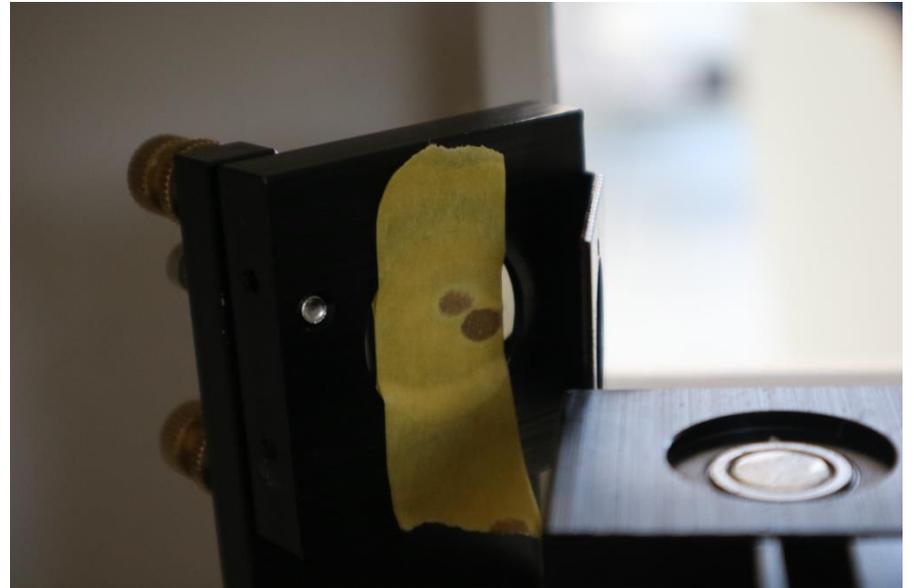

OK





ズレがなくなるように調整し、調整ネジ固定  
ナットを締めます

ネジロック剤を塗ることで緩み防止になります