



第二ミラー光軸調整マニュアル

・調整ネジの動き方

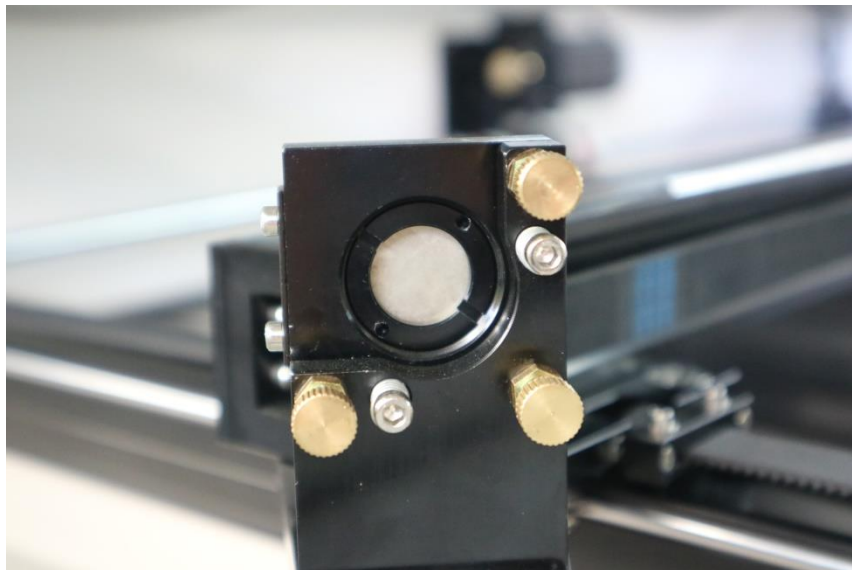


間隔を広げたい場合

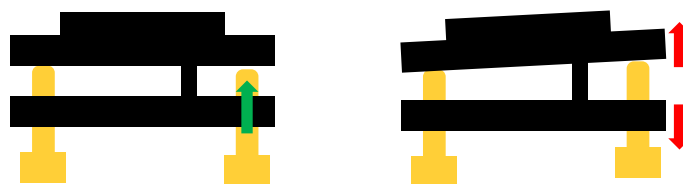


調整ネジを**時計回り**に回すことで間隔が広がりミラーが傾く


間隔を狭めたい場合

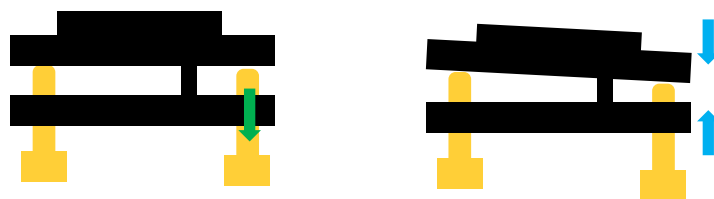


調整ネジを**反時計回り**に回すことで間隔が狭まりミラーが傾く

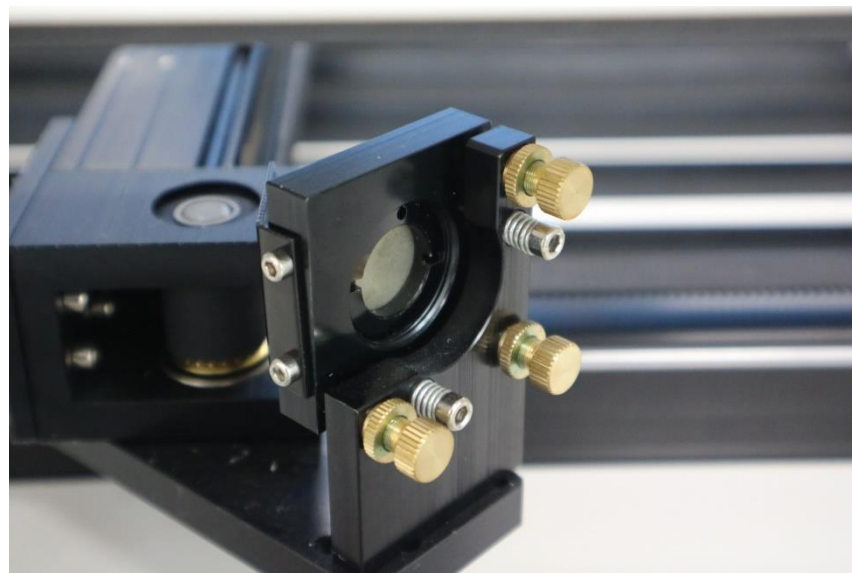

・第二ミラー光軸調整

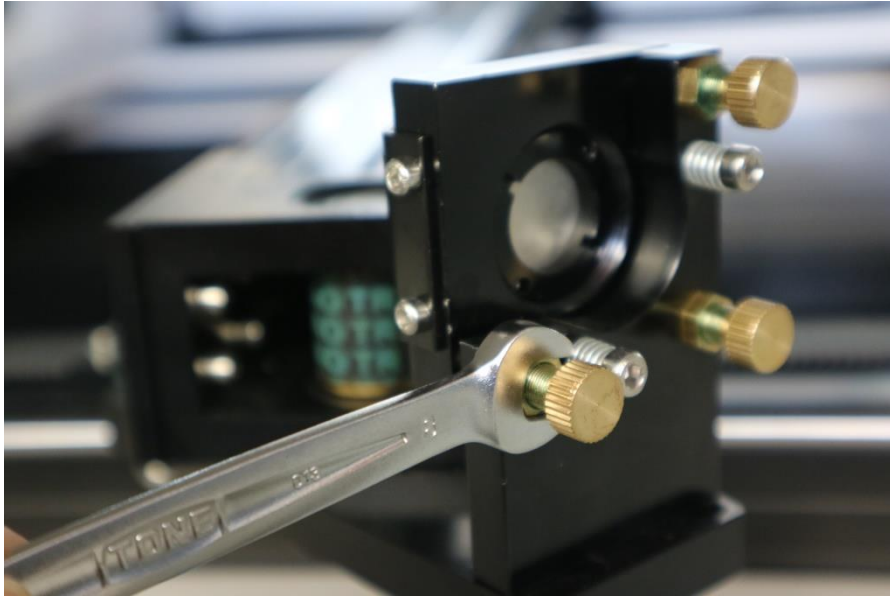


3か所の調整ネジ固定ナットを緩めます

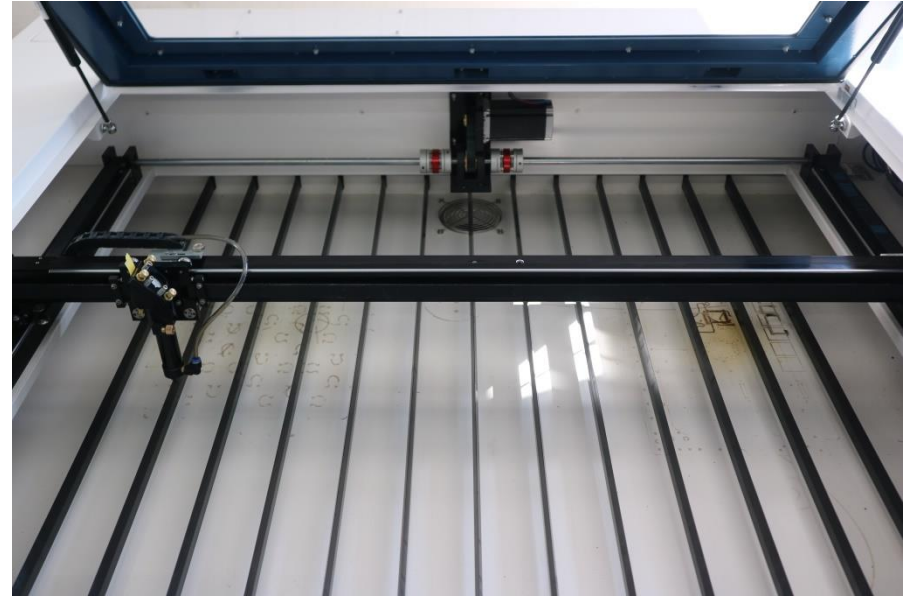

レーザーヘッドを加工エリア中央左側に移動させます

・第二ミラー光軸調整

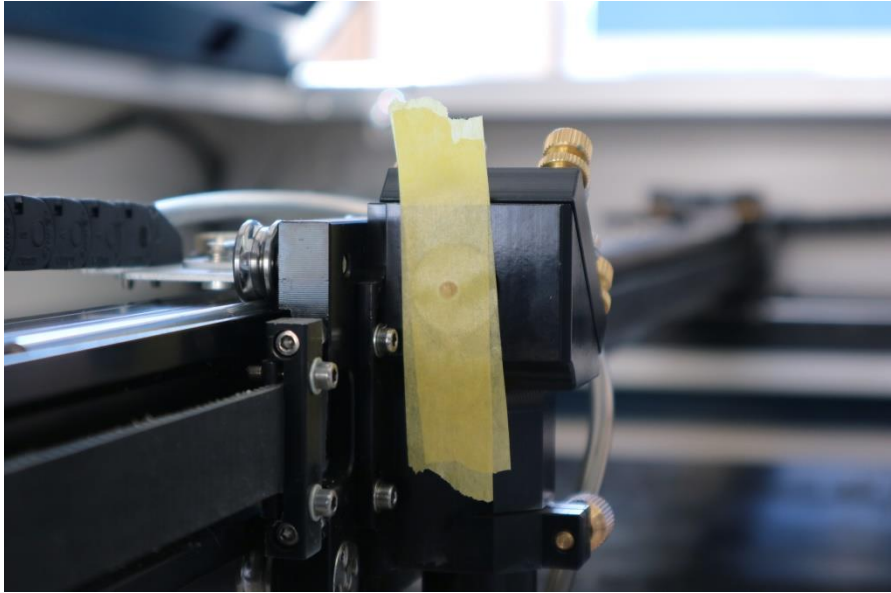


マスキングテープを第三ミラーに貼り、
照射します




レーザーヘッドを加工エリア中央右側
に移動させます

・第二ミラー光軸調整

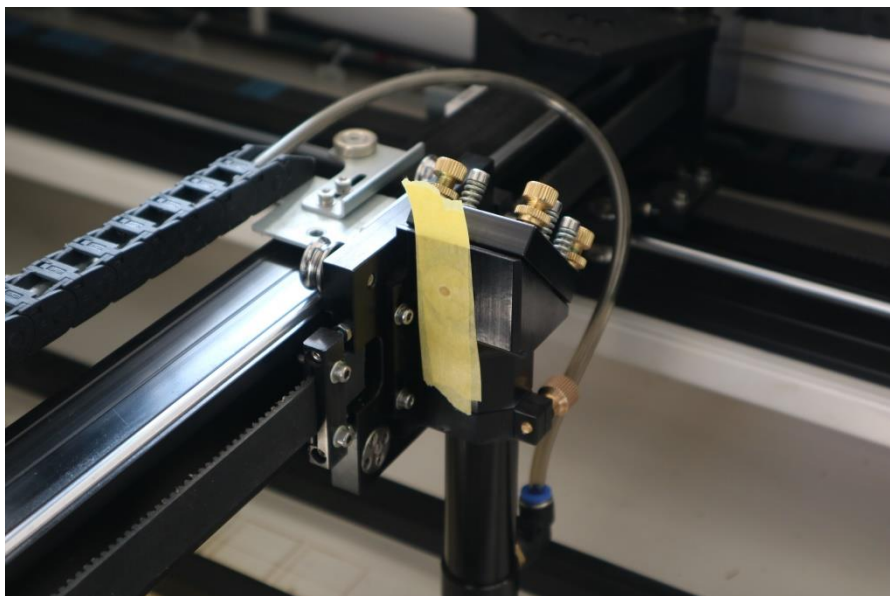



照射します

NG

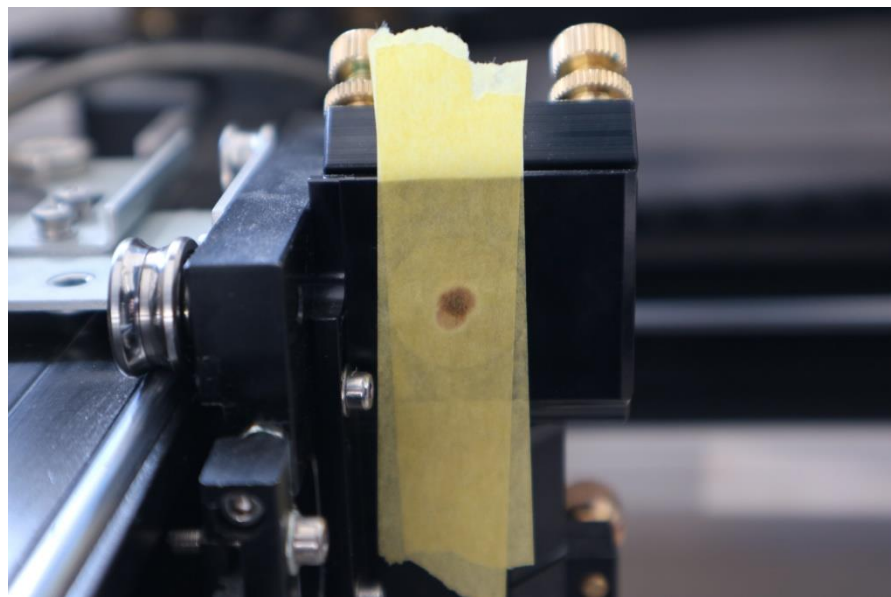


OK

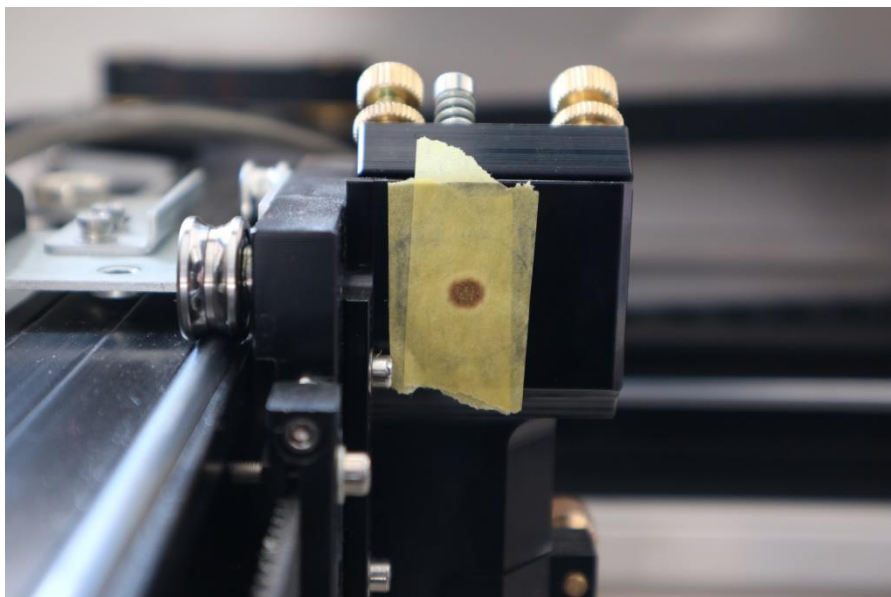

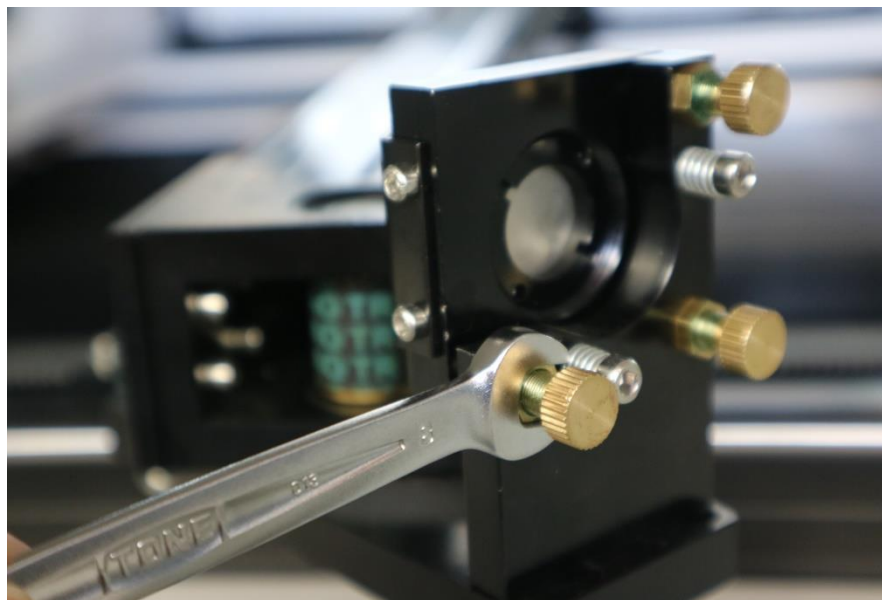

ズレがなくなるように調整し、
調整ネジ固定ナットを締めます

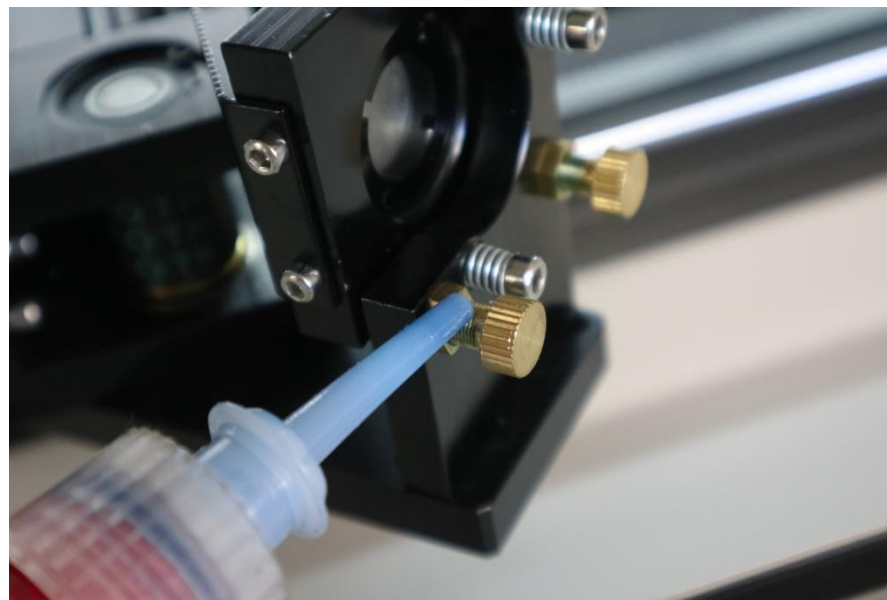

ネジロック剤を塗ることで緩み防止になります