


LM110U レーザー発振器交換手順

※必ず電源を切ってから作業を行ってください。

①3箇所のコードを外します。

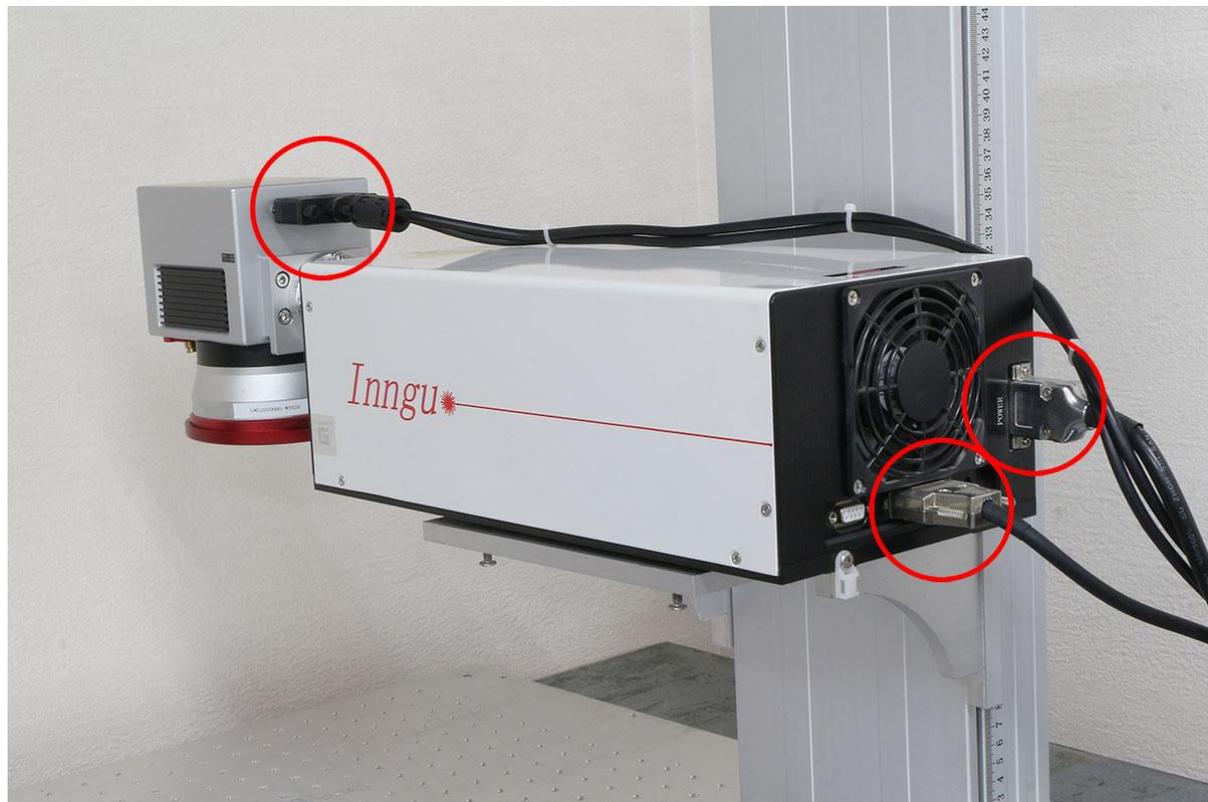

②レーザーヘッドを支える4つのネジを外し、ヘッドを取り外します。



③取り外したレーザーヘッド内部にほこりが入らないよう、発振器との接続部にマスキングテープなどを貼り付けてください。



④発振器下部のボルトを外し、発振器を取り外します。



⑤新しい発振器を用意し、逆の順序で取り付けて完了です。

レーザー発振器の取り付け方法については[LM110U製品マニュアル](#)も併せてご確認ください。