


製品側コネクタ

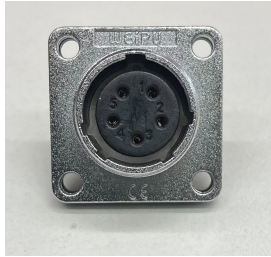


ケーブル側コネクタ

WS16J5TQ1



参考回路

WS16J5TQ1

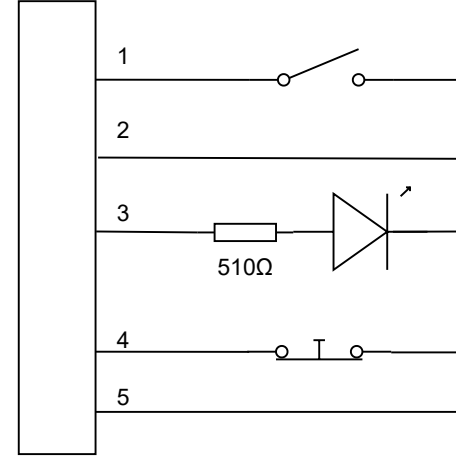

ピン番号	信号名	内容
1	START	加工開始信号。GNDと短絡することで加工を開始します。 現在開かれているプロジェクトの加工が行われます。
2	GND	GND
3	STATUS	加工ステータス表示。加工中HIGHを出力します。 信号レベルはTTLです。電流は最大20mAまで出力可能です。
4	GND	GND
5	Interlock	インターロック。有効の場合、加工を開始できません。 有効：短絡 無効：開放

