

Mini/レーザーユニット上部ファン確認

1. 不具合内容

レーザーユニットのファンが回らない

2. 原因の可能性のある箇所

レーザーユニットのファンが不良
レーザー基板の不良
Laserケーブルの不良


3. 確認方法

新しくお送りしたレーザーユニットを筐体に取り付けます。

※レーザーユニットを固定しないで確認を行うと事故につながる危険性がありますので必ず取り付けてください。




古いほうのレーザー基板をPCBケースに取り付けます。
Laserケーブルの片方を取り付けます。
取り付けコネクタは写真を参考にしてください。
コントロール基板の配線は取り付けただけで問題ありません。
×印のコネクタは接続しないでください。

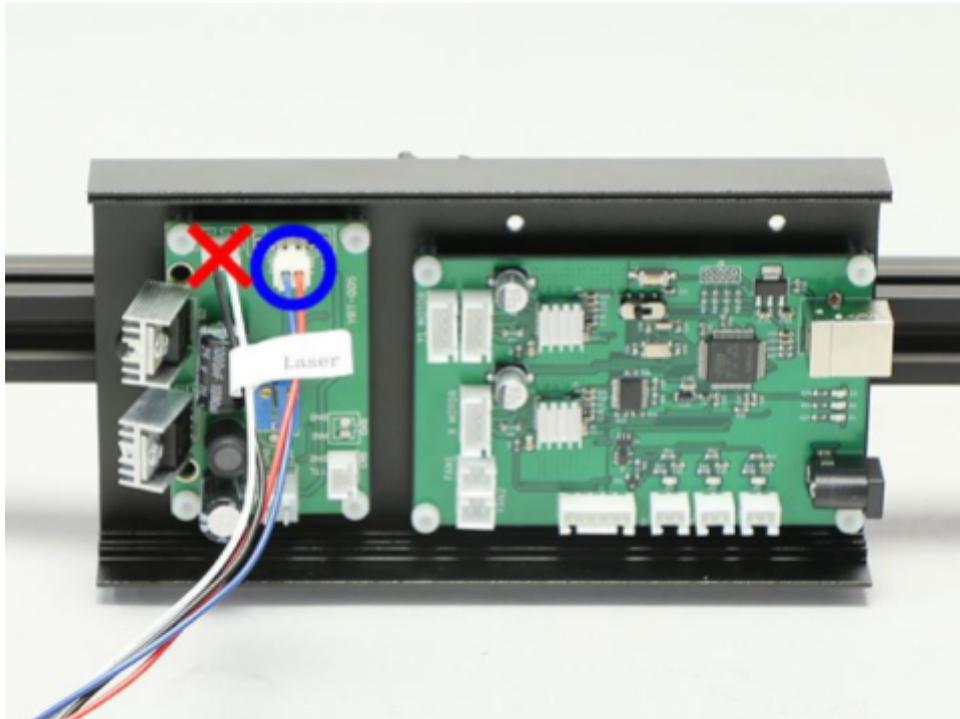

次にPCBケーブルを取り付けます。
×印のコネクタは接続しないでください。



最期に写真の様に接続されていることを確認してください。確認完了後にACアダプタをコントロール基板に接続してレーザーユニットのファンが回るか確認してください。

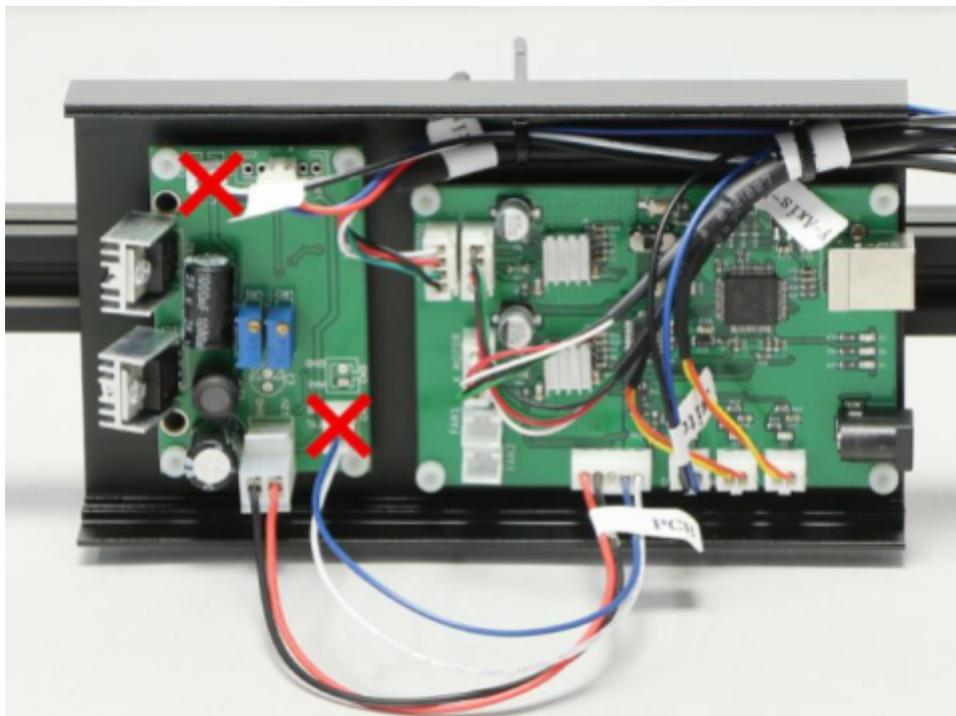

ファンが回る場合はレーザー基板の不良になりますので、ファンが回る旨をメールの返信にてお伝えください。

ファンが回らない場合は別の箇所（Laserケーブル/レーザーユニット）に不具合が生じている可能性がありますので、ファンが回らない旨をメールの返信にてお伝えください。