


基板スイッチの確認

ソフトウェアに接続できない場合は、輸送中や開梱時など、何らかの理由でボード上のスイッチが切り替わった可能性があります。次の手順を実行する前に、EtcherLaserの電源を入れ、PCまたはスマートフォンからWi-Fiアクセスポイントを確認してください。

「EL-2.4G-*」という名前のアクセスポイント（SSID）がある場合、スイッチは正常です。したがって、この確認は必要ありません。


カバーの取り外し

1. EtcherLaserの電源を切り、ACケーブルを抜きます。
2. レーザーヘッドをワークエリアの右下に手動で移動して、邪魔にならないようにします。
3. EtcherLaserの背面のラベルの上にある小さな丸いカバーを取り外します。

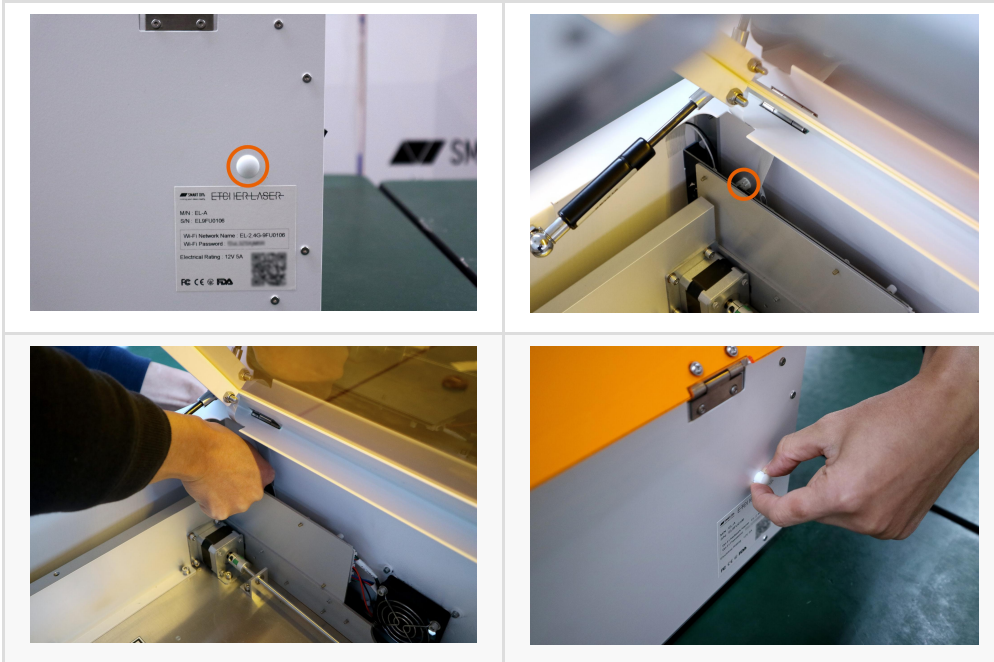

ケーブルに注意してください。

このカバーには「ツメ」があるため、両方のツメを押し込んで取り外す必要があります。

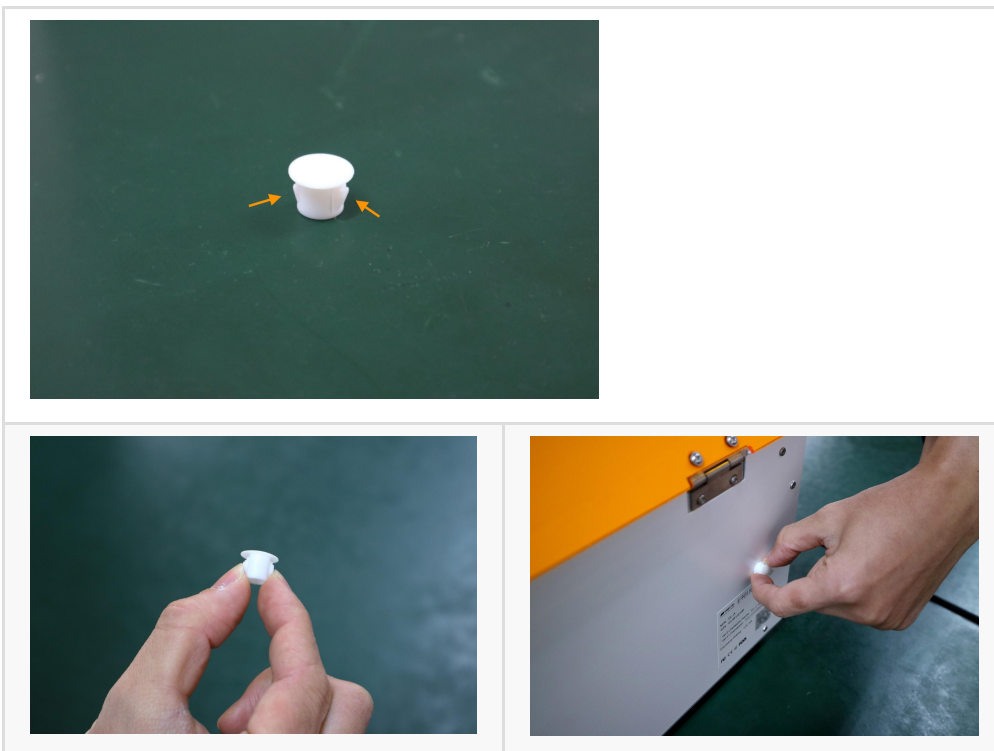

スイッチの位置の確認

ボード上のスイッチの位置を確認してください。完全に下がっていれば正常です。
ボード上のスイッチが完全に下がっていない場合は、薄い工具を使用してスイッチを穴から切り替えます。
直接切り替えることもできます。ボード上に他のスイッチはありません。



ケーブルに注意してください。

最後に、カバーを閉じれば完了です。

